
COPRA - Lathund för att ändra funktion förreläutgång från larm- till driftindikering

För att ändra funktion på reläutgången ifrån brytande larm- till slutande driftindikering med COPRA Configuration Tool så öppnar man Modulen Digital OUT och ändrar Relay Mode från NO, Open = Alarm till NO, Closed = Speed > RUN indication demand enl. nedan.

RUN Indikation Demand [%] bör stå på 10% för driftindikering vid minvarvtal alternativt högre om man önskar att reläet drar förs vid ett specifikt högre varvtal.

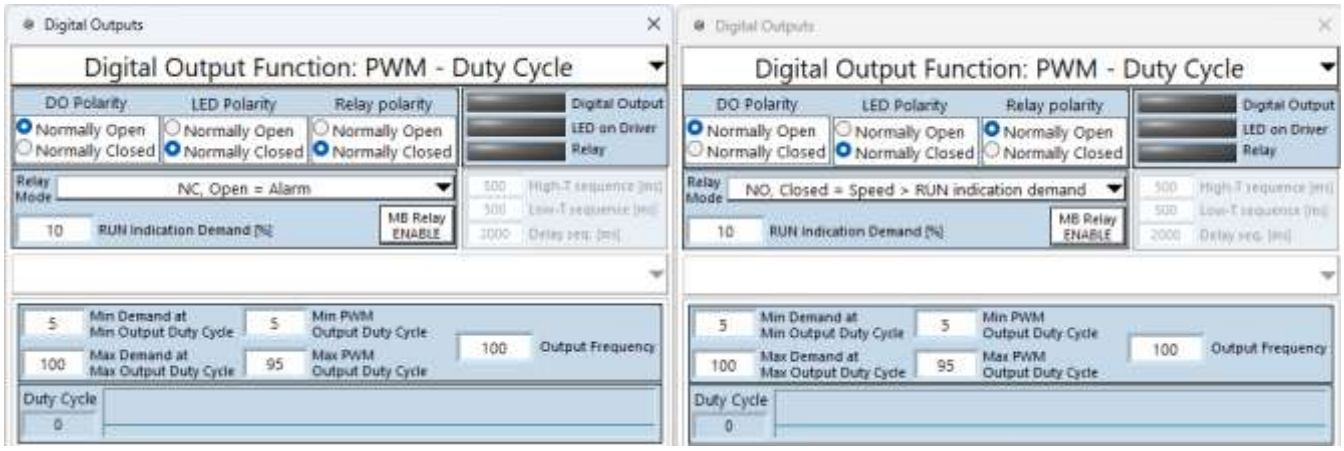

Länkar för nedladdning:

- COPRA Configuration Tool – Windows-programvara för Modbus konfigurering
- Manual för COPRA Configuration Tool

Nicotra Gebhardt AB

Huvudkontor
Kråketorpsgatan 30
431 53 MÖLNDAL
Tel: 010-130 26 10

Regionkontor
Nybohovsbacken 23-25
117 63 STOCKHOLM
Tel: 010-130 26 20

Regionkontor
Kaptensgatan 13
749 35 ENKÖPING
Tel: 010-130 26 20

Regionkontor
Stenyxegatan 34
213 76 LIMHAMN
Tel: 010-130 26 30

Regionkontor
Kyrkostigen 2
942 33 ÄLVSBYN
Tel: 010-130 26 40

E-mail: info.se@regalrexnord.com
www.nicotra-gebhardt.se
www.nicotra-gebhardt.com
www.regalrexnord.com