


## Flödesprincip

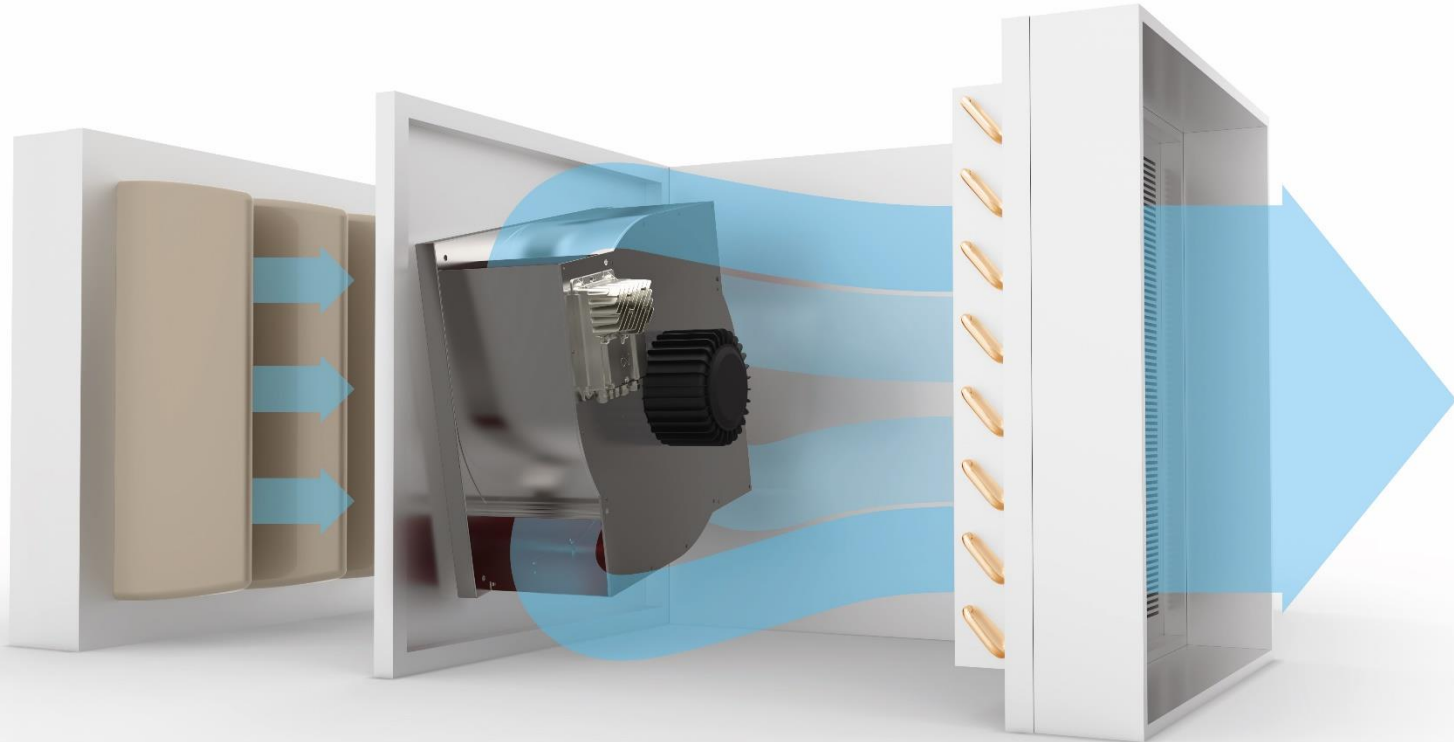


# RQM montage av ny skiljevägg



Skiljeväggen skall monteras med ett avstånd på minst halva fläkthjulsdiametern från närmaste funktionsdel före inloppet.

# RQM montage av fläkt

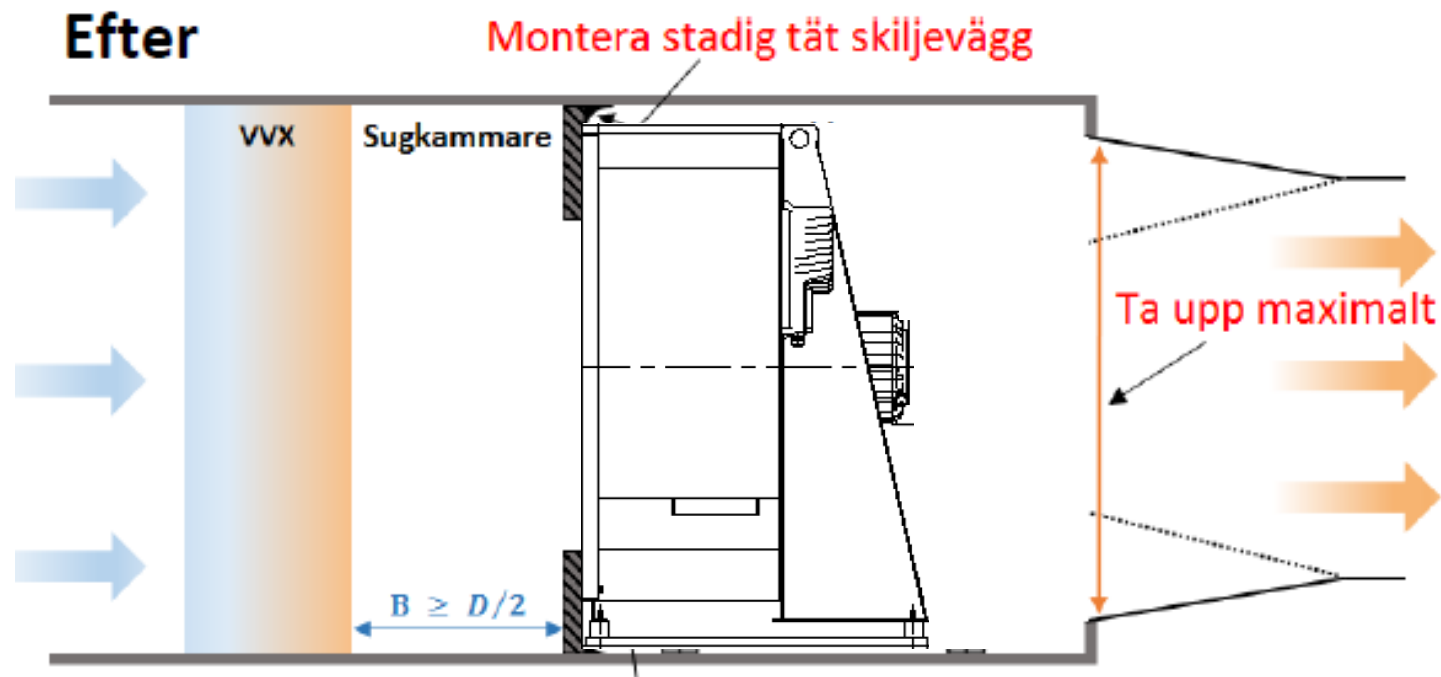

# RQM montage



Transportsäkring för vibrationsdämpare, bör ej tas bort före fläkten är på plats i aggregatet.

# RQM montage av fläkt



Utloppshål tas upp maximalt

Fläkt skjuts mot skiljevägg så det blir tätt mot gummilist.  
Ska ej skruvas fast i skiljeväggen!

Bottenskena bultas fast i golvet när fläkten står på rätt plats

Min. avstånd=  
En halv fläkthjulsdiameter  
RQM F6-6371 => 360 mm

[www.nicotra-gebhardt.se](http://www.nicotra-gebhardt.se)